

№ 1 Скачайте и установите приложение



iFEEEL Safe+Smart



Отсканируйте QR-код выше или скачайте приложение "iFEEEL Safe+Smart" в Google Play или App Store.

№ 2 Войдите в приложение

1. Зарегистрируйтесь в системе, используя адрес электронной почты. Введите электронную почту и нажмите "Получить проверочный код". Введите его в приложении.
2. Войдите в приложение.

№ 3 Создайте семью

Добавьте название семьи и местоположение. Выберите помещения, в которых будут установлены умные лампочки. Когда закончите, нажмите «Готово».

Примечание:


1. В первый раз подключайте лампочки только через Wi-Fi. Пожалуйста, убедитесь, что индикатор быстро мигает, а пароль Wi-Fi, который вы ввели, верный. Процесс подключения может занять несколько минут.
2. После первого подключения вы можете использовать другую Wi-Fi сеть или мобильный трафик передачи данных для управления освещением в любое время и в любом месте.

№ 4 Добавьте устройство

1. Подключите устройство в сеть.
2. Откройте приложение iFEEEL Safe+Smart и нажмите "Добавить устройство" или "+" в правом верхнем углу.
3. Выберите устройство из списка.
4. Сбросьте устройство, чтобы перейти в режим сопряжения.
5. Выберите сеть Wi-Fi, введите пароль сети Wi-Fi и нажмите "ОК".

Как выполнить сопряжение устройств:

Включайте и выключайте лампочку до тех пор, пока она не начнет быстро мигать. Интервал времени переключения не должен превышать 10 секунд.

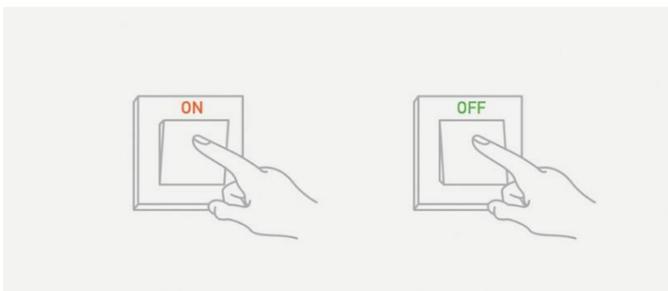

После успешного подключения устройства войдите во вкладку "Устройства" внизу. Теперь умная лампочка отображается в списке. Нажмите на нее, чтобы войти в панель управления.

1. **Белый режим.** Отрегулируйте яркость и цветовую температуру белого света.
2. **Цветной режим.** Отрегулируйте цвет, яркость, насыщенность цвета.
3. **Сценарии.** 8 сценариев (4 статических и 4 динамических)
 - «Ночь» (оранжевый свет помогает уснуть)
 - «Чтение» (яркий белый свет помогает сосредоточиться)
 - «Вечеринка» (оранжево-красный свет создает жизнерадостную атмосферу)
 - «Отдых» (светло-голубой свет расслабляет)
 Указанные выше 4 режима не настраиваются
 - «Мягкий» (свет меняется с тусклого на яркий)
 - «Радуга» (6 цветов мигая и последовательно чередуются)
 - «Сияние» (диско-свет)
 - «Великолепие» (6 цветов плавно и последовательно чередуются)
 В 4 режимах, описанных выше, можно настроить цвета, частоту мигания и яркость.
4. **Настройка таймера**
5. **Создавайте группы.** Если у вас есть две или более лампочки, нажмите на значок в правом верхнем углу панели управления и создайте группы. Группа ламп будет осуществлять одновременное переключение, изменение цвета, выбор сценария, таймер и т.д.

Цветовая температура

Вы можете изменить цвет лампочки с теплого белого на дневной холодный белый.

Выбирайте из более чем 16 миллионов цветов

Выбирайте любой оттенок и меняйте цвет ваших лампочек. Отрегулируйте яркость и температуру цвета в соответствии с вашим настроением.

Настройте сценарий

Выбирайте из множества сцен или создавайте свои собственные. Вы можете создать сценарий для вечера кино, вечеринки или даже сцену при свечах с теплым, приглушенным освещением.

Создайте расписание

Устанавливайте расписание на основе ваших предпочтений и ежедневных потребностей. Выберите отдельные действия для каждой лампочки, установите одно и то же расписание для группы ламп.

Музыкальная синхронизация

Выберите музыкальную синхронизацию, чтобы изменения цвета соответствовали ритму музыки, воспроизводимой в ваших динамиках.

№ 6 Профиль

Совместное использование устройств. Можно ввести адрес электронной почты нового участника и поделиться с ним устройством. Новый участник может управлять устройством со своей собственной учетной записи. Вы можете удалить участника и отменить общий доступ.

Примечание:

1. Чтобы добавить адрес электронной почты нового участника, он должен быть зарегистрирован в приложении iFEEEL Safe+Smart.
2. После настройки совместного доступа устройство и настройки будут доступны новому участнику, но группа ламп доступна не будет.

№ 7 Примечание

1. Поддерживает только WLAN с частотой 2,4 ГГц, Android 4.1 и выше и iOS 8.0 и выше. Не работает с Wi-Fi 5 ГГц.
2. При подключении нескольких ламп к Wi-Fi не располагайте все лампы слишком близко друг к другу, это может вызвать помехи.
3. Если вы хотите использовать голосовое управление, устройство должно поддерживать соответствующую функцию.

№ 8

Правила и условия безопасной эксплуатации

Устройство рекомендуется использовать только в бытовых условиях: в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, бытовых помещениях магазинов, офисов.

- Поддерживайте чистоту устройства — периодически протирайте корпус сухой мягкой тканью без использования жидких чистящих средств.
- Не роняйте устройство.
- Не устанавливайте устройство:
 - в местах, где есть вероятность попадания воды на устройство;
 - в местах воздействия прямых солнечных лучей;
 - в местах скопления пыли и других загрязнений.
- Во избежание перегрева устройства периодически проветривайте помещение, в котором оно установлено.
- Не позволяйте детям использовать устройство и/или играть с ним без присмотра взрослых.
- Не открывайте, не разбирайте, не ремонтируйте устройство самостоятельно.
- Во избежание травм не используйте устройство, если его корпус повреждён, сломан или на нём имеются трещины. Не наносите на него краску.

№ 9

Правила и условия хранения, перевозки и утилизации

- Соблюдайте температурный режим эксплуатации устройства.
- Используйте заводскую упаковку для защиты устройства от грязи, ударов, царапин и повреждений при транспортировке.

Запрещается выбрасывать устройство вместе с бытовым мусором. В случае повреждения обратитесь в специализированный пункт утилизации электроприборов. Адреса пунктов приёма электроприборов на переработку вы можете получить в муниципальных службах вашего города. Правильная утилизация поможет предотвратить возможное вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.

№ 10

Информация об ответственности

Нецелевое использование устройства считается нарушением условий эксплуатации изделия. В этом случае производитель не несёт ответственности за возможные последствия.

Производитель придерживается принципа непрерывного развития и оставляет за собой право вносить (без предварительного уведомления) изменения и усовершенствования в устройство.

Производитель не несёт ответственности за незаконное использование устройства, потерю дохода или особый, прямой или косвенный ущерб, независимо от того, чем они были вызваны.

Производитель не несёт ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением техники безопасности, а также правил и условий безопасной эксплуатации устройства.

Конечный продукт и программное обеспечение, предоставляемые производителем, могут отличаться от приведённого описания и изменяться без предварительного уведомления.

Программное обеспечение, звуковые файлы, обои, изображения и прочее содержимое, предустановленное на устройство, лицензировано для ограниченного использования. Копирование и использование этих материалов в коммерческих целях является нарушением авторского права.

Пользователи несут ответственность за незаконное использование мультимедийного содержимого.

Реальная скорость приёма и передачи данных зависит от технологических возможностей, загруженности сети и естественных условий распространения радиоволн.

AppStore является знаком обслуживания Apple Inc., зарегистрированным в США и других странах.

Google Play является зарегистрированным товарным знаком компании Google Inc.

№ 11

Гарантийные обязательства

На данное изделие предоставляется гарантия сроком на 12 месяцев с момента приобретения. Сроки действительны только при соблюдении условий гарантийного обслуживания, а также если была сохранена полная комплектность изделия.

Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена чеком.

Запрещается вносить изменения, стирать или переписывать данные, указанные в гарантийном талоне. При внесении изменений в гарантийный талон изделие снимается с гарантийного обслуживания.

В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устранить путём ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты, вызванные недостаточным качеством материалов или сборки.

Установленный производителем срок службы прибора составляет 3 года со дня его приобретения при соблюдении условия эксплуатации.

Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями, вызванными:

- неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, неправильным подключением, несоблюдением прилагаемого руководства;
- механическими, тепловыми и иными повреждениями, возникшими по причине неправильной эксплуатации, небрежного обращения или несчастного случая;
- попаданием внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых и пр.;
- неквалифицированным ремонтом и другими вмешательствами, повлёкшими изменения конструкции изделия;
- действиями непреодолимой силы (пожар, наводнения, молния и т.д.);
- естественным износом изделия и работами по периодическому обслуживанию прибора;
- использованием в промышленных и/или коммерческих целях;
- воздействием высоких внешних температур на нетермостойкие части изделия.

Изменение операционной системы устройства и установка ПО из неофициальных источников может привести к сбоям в работе устройства, повреждению и/или утере данных. Такие действия ведут к прекращению действия гарантии.

Кроме гарантий, предусмотренных действующим законодательством, производитель не даёт никаких иных гарантий, явных или подразумеваемых, включая, но не ограничиваясь точностью, достоверностью или содержанием данного документа. Производитель оставляет за собой право изменять или аннулировать данный документ в любое время и без предварительного уведомления.

Изготовитель: No.91, Chutian Road, Binjiang District, Hangzhou, China

Страна происхождения товара: Китай

Импортер: ООО «Айфил Системс»
127411, г. Москва, Дмитровское ш., д. 157 стр. 12

Дата производства: декабрь 2022

Срок службы: 3 года

Гарантия: 1 год

ifeel.systems

№ 12

Гарантийный талон

Модель	
Серийный номер	№
Дата производства	12.2022
Дата продажи	
Срок службы	3 (три) года
Гарантия (с даты продажи)	1 (один) год
Подпись уполномоченного лица	
Место печати	